

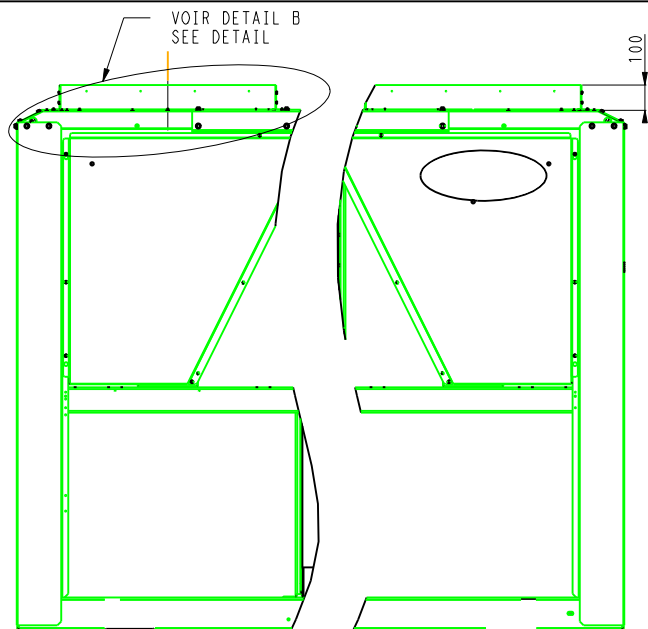



TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille Sheet 1/27 Indice H
±10	*		02-04-2012	
		00DCG000009100		

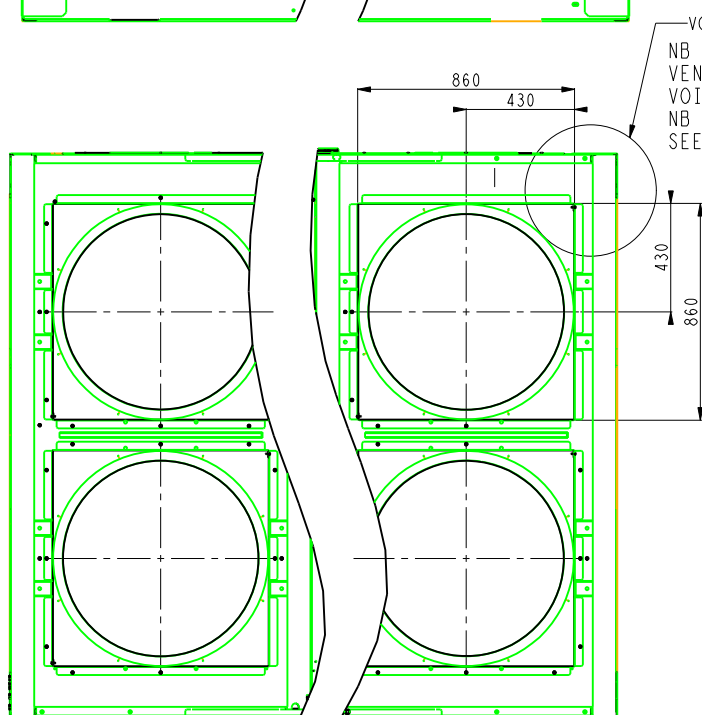

**OPTION 10**

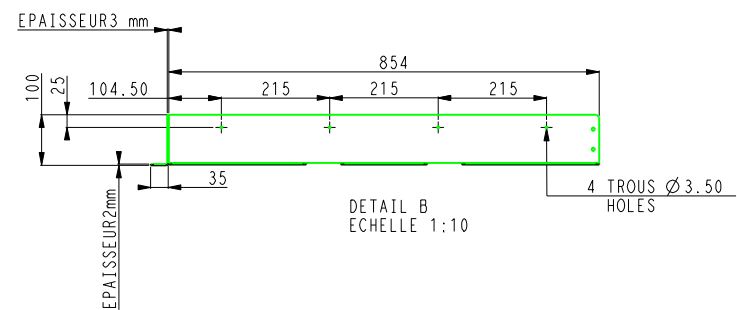



VOIR DETAIL A  
 NB : EQUERRES DE RACCORDEMENT GAINAGE VENTILATION POUR CHAQUE VENTILATEUR  
 VOIR COTES SUR DETAIL A ET B.  
 NB : ANGLE PLATES FOR EACH FAN  
 SEE DETAILS A AND B FOR DIMENSIONS

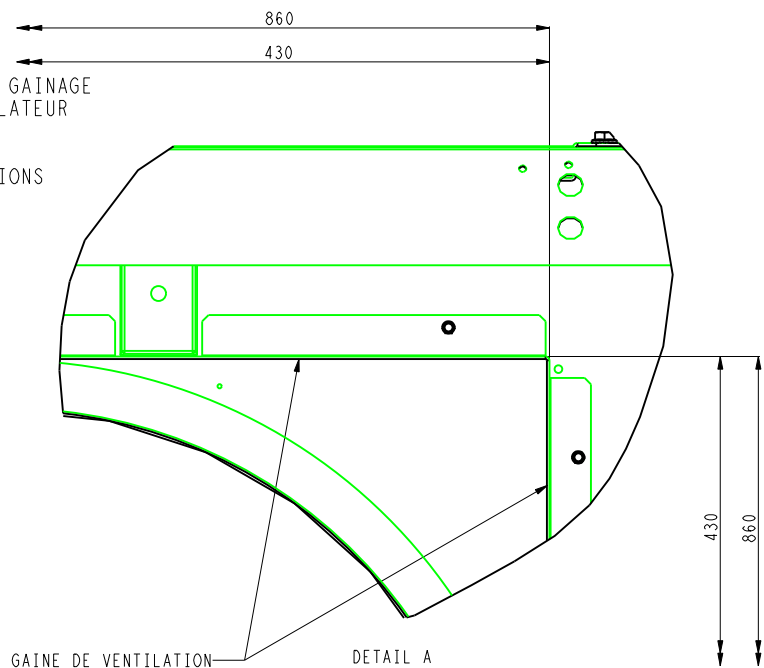



EQUERRES RACCORDEMENT GAINE DE VENTILATION  
 ANGLE PLATES FOR VENTILATION DUCT HIDING

TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille
±10	*		02-04-2012	Sheet
			00DCG000009100	2/7
				Indice
				H

OPTION 100A OR OPTION 5 OR OPTION 6

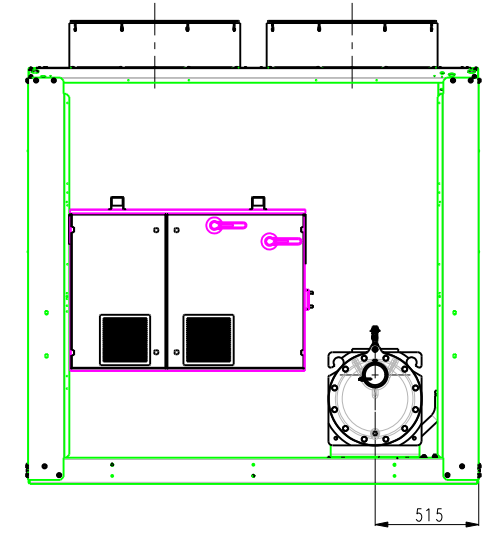
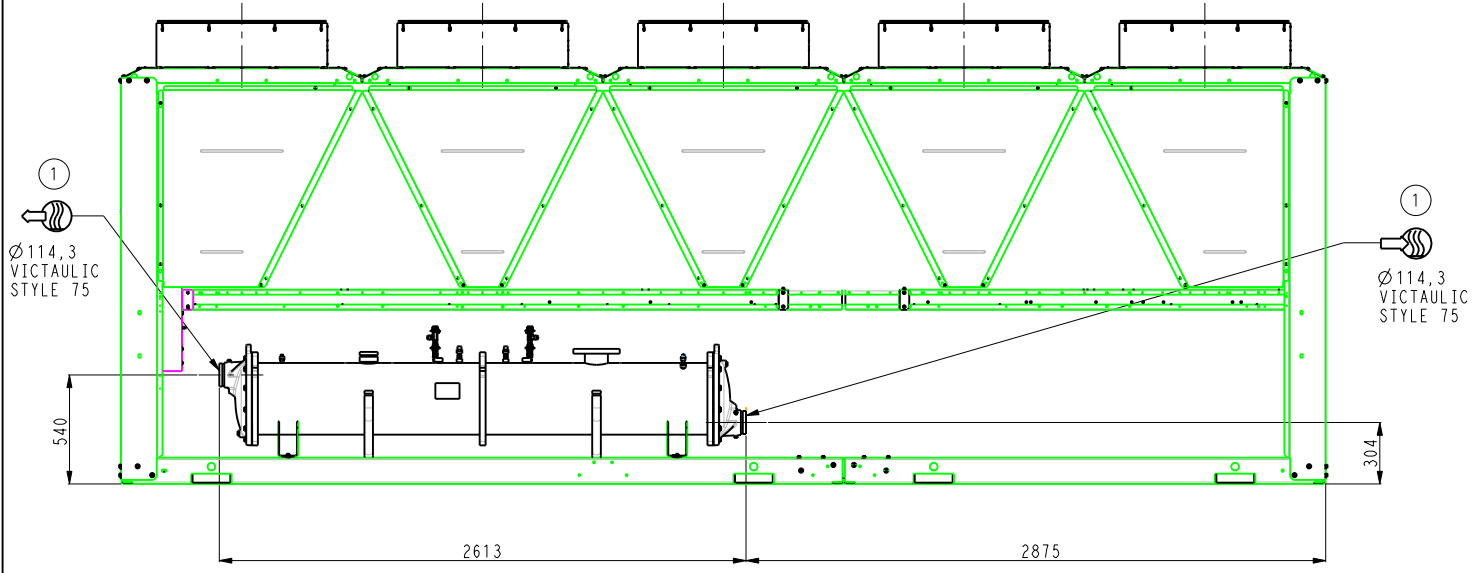


OPTION 100A + 107 OR OPTION 5 + 107 OR OPTION 6 + 107

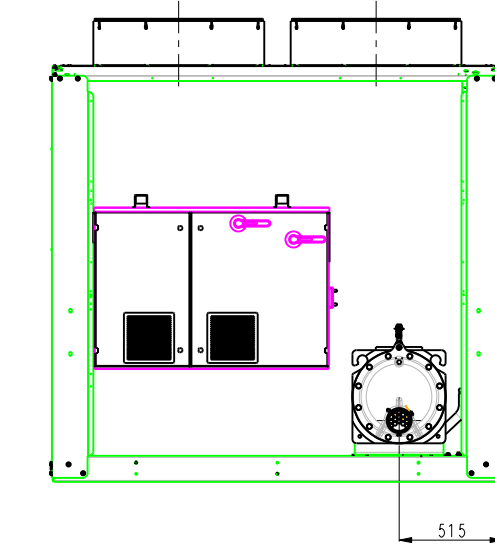
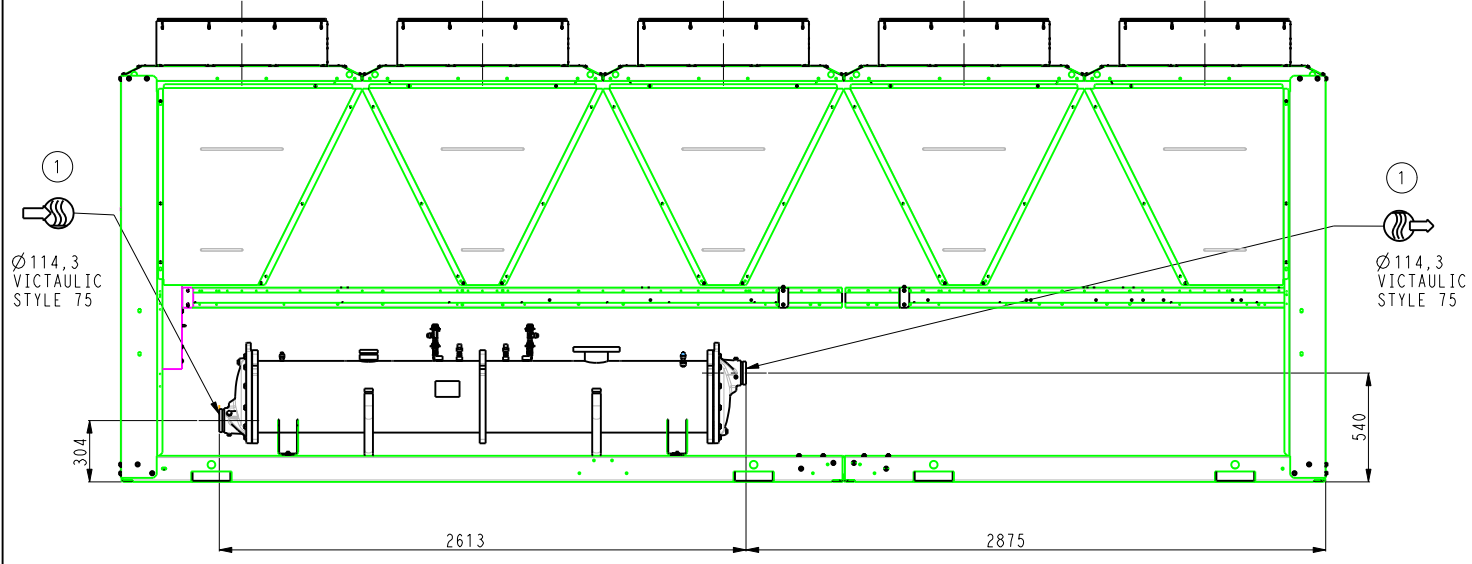


TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille Sheet 3/7 Indice H
±10	*		02-04-2012	
		00DCG000009100		





OPTION 107

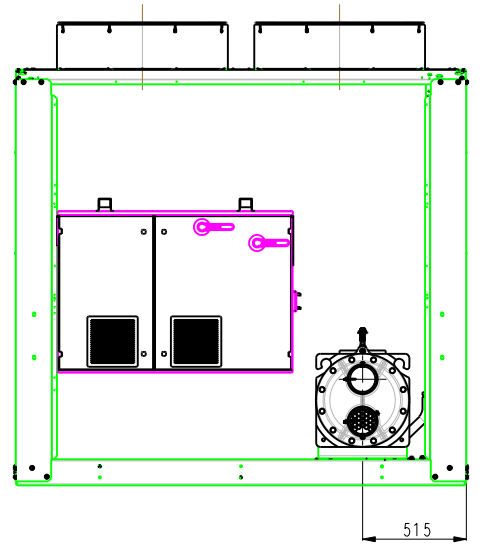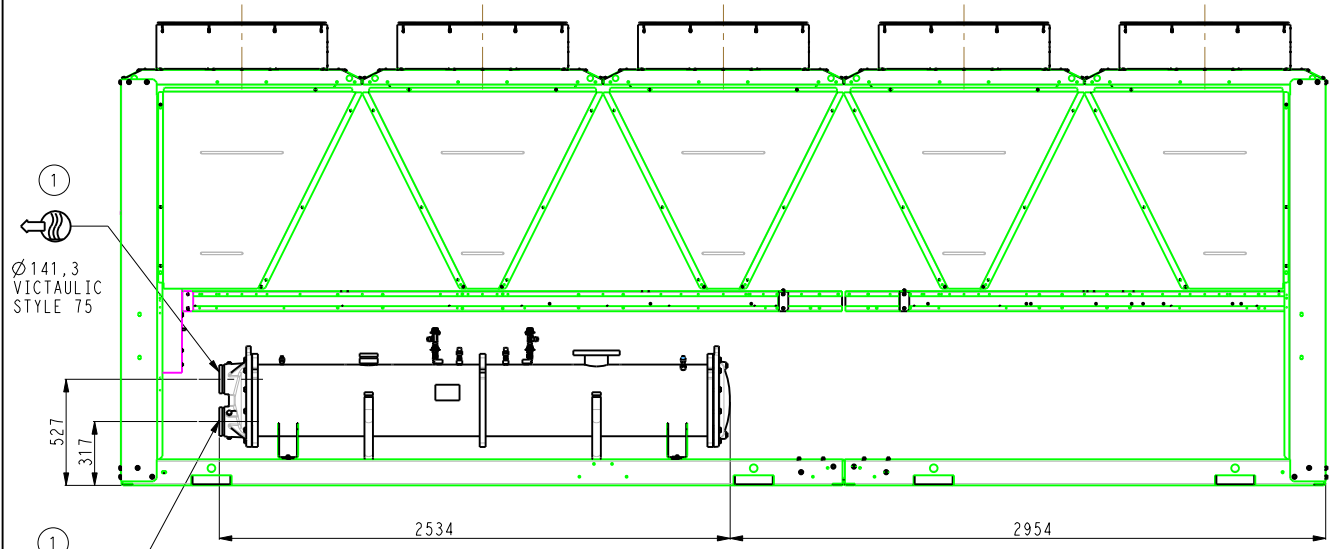

OPTION 100C

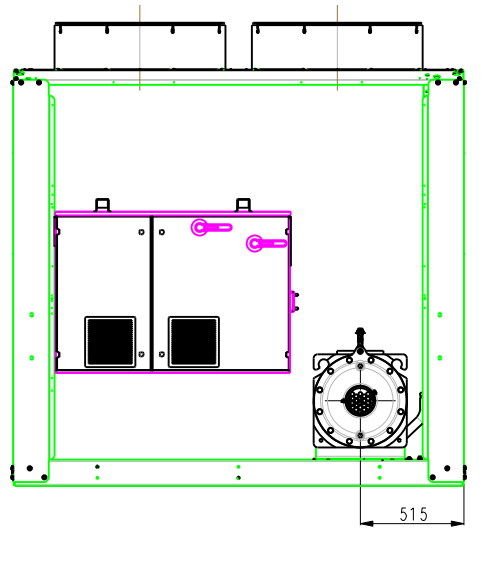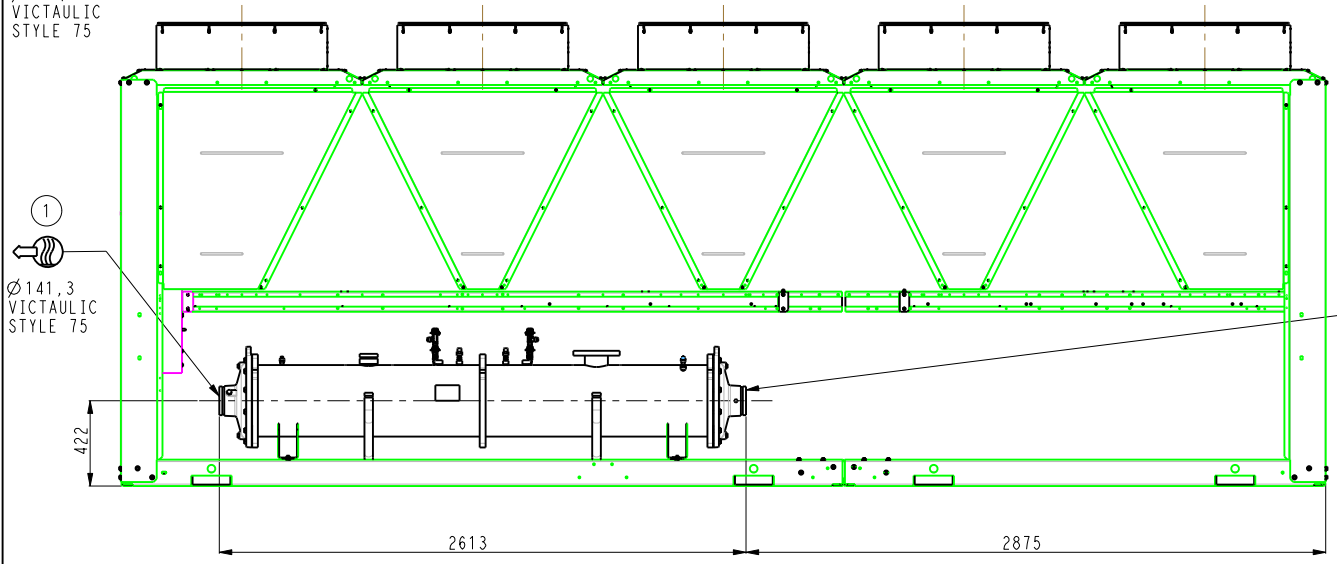

TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille Sheet 4/77
±10	*		02-04-2012	
		00DCG000009100		H

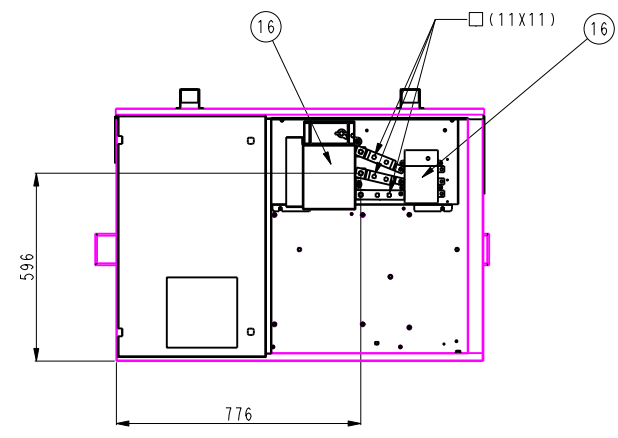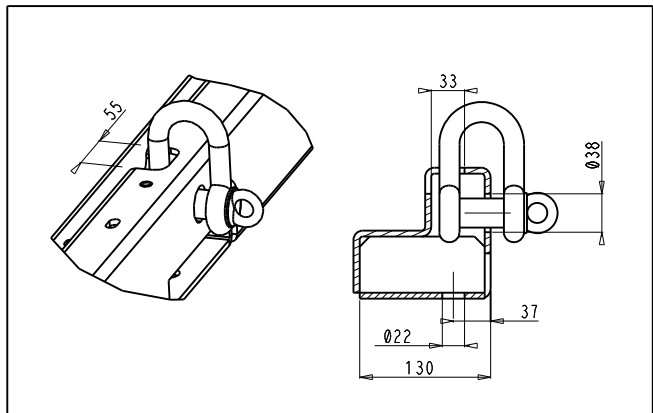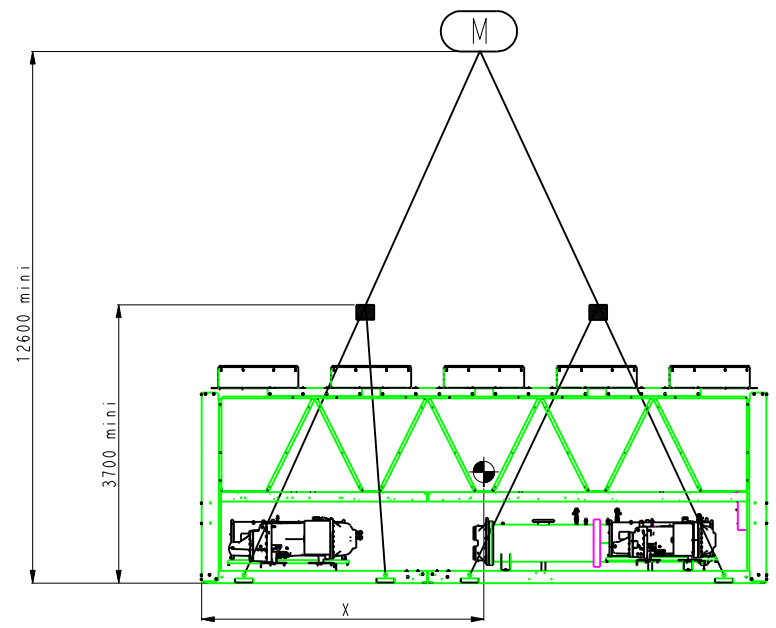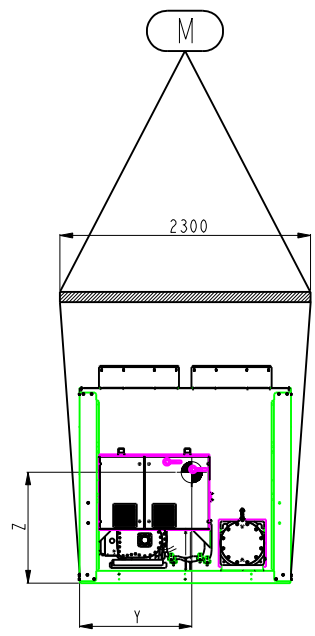




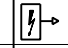

ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A100

TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille
±10	*		02-04-2012	Sheet
		00DCG000009100	Indice	H

TAILLE SIZE	OPTIONS	PT (Kg)	P1 (Kg)	P2 (Kg)	P3 (Kg)	P4 (Kg)	P5 (Kg)	P6 (Kg)	P7 (Kg)	P8 (Kg)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
30XA 502	OPT 279	5174	678	594	685	607	690	604	704	617	3081	973	776
30XA 502	OPT 23 + OPT 279	5274	691	606	699	612	704	616	717	629	3081	973	776
30XA 502	STD UNIT	4814	630	553	638	559	642	563	655	574	3081	973	776
30XA 502	OPT 254 OR 255 + OPT 279	5830	763	669	772	677	778	681	793	696	3081	973	776
30XA 502	OPT 23	4914	641	565	652	564	656	575	668	586	3081	973	776
30XA 502	OPT 254 OR 255	5470	715	628	725	629	730	640	744	653	3081	973	776

TOLERANCE	30XA 502		DATE	Feuille
±10	*		02-04-2012	Sheet
			00DCG000009100	Index
				H

	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
① →	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
② →	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlüftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
③ →	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
④ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑤ →	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
⑥ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑦ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑧ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑨ →	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
⑩ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑪ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑫ →	NA	NA	NA	NA	NA
⑬ →	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
⑭ →	Space required to remove cooler tubes	Espace nécessaire aun réentubage de l'évaporateur	Freiraum für rohren austauch	Espacio necesario para cambiar tubos de los intercambiadores	Spazio necessario per la rimozione dei tube evap.
⑮ →	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
⑯ →	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
⑰ →	NA	NA	NA	NA	NA
PT →	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
M	Handling Rigging of the unit; the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

TOLERANCE

±10

30XA 502

\*



DATE

02-04-2012

Feuille

Sheet

7/77

Indice

H

00DCG000009100